33502003FIN.fm Page 116 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM

KÄYTTÖOHJE

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA

YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

PAKASTELOKERON KÄYTTÖ

JÄÄKAAPIN SULATUS JA PUHDISTUS

PUHDISTUS JA HUOLTO

VIANMÄÄRITYS

HUOLTOPALVELU

ASENNUS

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

- Hankkimasi tuote on ainoastaan kotitalouskäyttöä varten tarkoitettu laite.

Jotta saisit uudesta laitteestasi parhaan mahdollisen hyödyn, suosittelemme, että luet käyttöohjeet huolellisesti. Käyttöohje sisältää laitteen kuvauksen sekä hyödyllisiä elintarvikkeiden säilytysohjeita.

Kun olet lukenut ohjekirjan, pane se talteen vastaisuuden varalle.

1. Kun laite on poistettu pakkauksestaan, tarkista ettei se ole vahingoittunut kuljetuksen aikana ja että ovi sulkeutuu moitteettomasti. Mahdollisista vaurioista on ilmoitettava jälleenmyyjälle 24 tunnin kuluessa.
2. Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta jäähdytyskierto toimii täydellä tehollaan.
3. Laitteen asennuksen ja sähköliitännät saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja valmistajan ohjeiden ja voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.
4. Puhdista laite sisältä ennen käyttöä.

YMPÄRISTÖNSUOJELUA KOSKEVIA OHJEITA

1. Pakkaus
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätettävästä materiaalista kierrätysmerkinnän mukaisesti. Hävitä pakkaus paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Pidä pakkausmateriaalit (muovipussit, polystyreenipalat jne.) poissa lasten ulottuvilta, sillä ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

2. Laitteen käytöstäpoisto ja hävittäminen
Laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.
Tämä laite vastaa Euroopan yhteisön Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätysdirektiiviä (WEEE) 2002/96/EY.
Varmistamalla, että laite poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voit auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja.

Merkintä laitteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkakomponenttien keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Kun poistat laitteen käytöstä, tee se käyttökelvottomaksi katkaisemalla virtajohto. Irrota ovet, jotta kaappi ei aiheuta loukkuunjäämisvaaraa lapsille.
Noudata käytöstäpoistossa paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Toimita laite kierrätyskeskukseen tai käytettyjä laitteita vastaanottavaan liikkeeseen. Älä jätä laitetta ilman valvontaa edes muutaman päivän ajaksi, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti leikkiville lapsille. Lisätietoja tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltolaitokselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Teknisiä tietoja:
Tässä laitteessa ei käytetä CFC-kaasua.
Jäähdytyskierto sisältää R134a- (HFC) tai R600a-kylmäainetta (HC) (katso laitteen sisäpuolelle kiinnitetty arvokilpi).
Isobutaania sisältävät laitteet (R600a): Isobutaani on luonnonkaasu, jolla ei ole haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta se on tulenarkaa. Jäähdytysputkiston moitteeton kunto on ehdottomasti varmistettava.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
- Tämä laite on tarkoitettu elintarvikkeiden säilyttämistä varten, ja se on valmistettu Euroopan yhteisön CE-direktiivin 1935/2004 mukaisesti.

CE
- Laitteen suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa on noudatettu seuraavia direktiivejä:

- pienjännitedirektiivin 2006/95/CE turvavaatimukset (korvaa direktiivin 73/23/ETY ja sen muutokset)
- EMC-direktiivin 89/336/ETY sekä muutosdirektiivin 93/68/ETY suojavaatimukset.

- Laitteen sähköturvallisuus on varmistettu vain, kun se on kytketty asianmukaisesti maadoitettuun, määräysten mukaiseen verkkopistorasiaan.

YLEISIÄ VAROTOIMIA JA SUOSITUKSIA

- Tarkista asennuksen yhteydessä, ettei laite ole virtajohdon päällä.
- Varmista, että laite on asennettu riittävän etäälle lämmönlähteistä.
- Riittävän ilmankierron varmistamiseksi laitteen kummallekin sivulle ja yläpuolelle on jätettävä vapaata tilaa asennusohjeiden mukaisesti.
- Älä peitä tai tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
- Virtajohdon muutostyöt tai vaihdon saa suorittaa vain asiantunteva henkilöstö.
- Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko irrottamalla pistoke pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla.
- Tarkista, että arvokilvessä mainittu jännite vastaa asuntosi jännitettä.
- Kytke laite vesijohtoverkkoon käyttäen uuden laitteen mukana toimitettua letkua. Älä käytä vanhan laitteen letkua.
- Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle, tarkoituksenmukaiseen ja riittävän tilavaan paikkaan.
- Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Varo, ettet vahingoita lattioita jääkaapin siirtämisen aikana (esim. parketti).
- Älä käytä yksi- tai kaksiosaisia jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Laite on asennettava kuivaan ja hyvin ilmastoituun tilaan. Laite on suunniteltu toimimaan parhaiten ympäristössä, jonka lämpötila on alla mainittujen arvojen välillä, arvokilvessä osoitetun ilmastoluokan mukaisesti. Laite ei mahdollisesti toimi moitteettomasti, jos se on ollut kauan mainittuja lämpötila-arvoja lämpimämmässä tai kylmemmässä tilassa.

Ilmastoluokka	Ymp. lämpöt. (°C)	Ymp. lämpöt. (°F)
SN	10 - 32	50 - 90
N	16 - 32	61 - 90
ST	16 - 38	61 - 100
T	16 - 43	61 - 110

- Älä säilytä tai käytä kaasua, bensiiniä tai muita tulenarkoja kaasuja tai nesteitä tämän tai minkään muunkaan kodinkoneen läheisyydessä. Kaasut voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä yritä nopeuttaa sulamista mekaanisten apuvälineiden, sähkölaitteiden tai kemikaalien avulla. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia välineitä.
- Älä vahingoita jääkaapin jäähdytysputkistoa.
- Älä käytä tai vie sähkölaitteita laitteen sisälle, elleivät ne ole valmistajan nimenomaisesti valtuuttamia.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai taitamattomien henkilöiden käyttöön.
- Välttääksesi tukehtumis- tai loukkuunjäämisvaaran älä anna lasten leikkiä laitteen läheisyydessä tai mennä kaapin sisälle.
- Älä laita suuhun kylmävaraajien sisältämää (myrkytöntä) nestettä.
- Käytä jääkaappiosastoa vain tuoreiden elintarvikkeiden säilyttämiseen ja pakastinosastoa vain pakasteiden säilyttämiseen, tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen ja jäätuotioiden valmistamiseen.
- Älä laita pakastimeen nesteitä lasiastioissa, sillä ne voivat särkyä.
- Älä nauti jäätuotioita tai mehujäitä suoraan pakastimesta, sillä ne voivat aiheuttaa kylmävaurioita.
- Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.
- Laitteet, joissa on jääpalakone ja vedenannostelija, on liitettävä puhtaaseen vesijohtoverkkoon (vesijohtoverkon paine välillä 0,17 - 0,81 MPa (1,7 - 8,1 bar)). Jääpalakoneet ja/tai vedenannostelijat, joita ei liitetä suoraan vesijohtoverkkoon, saa täyttää vain puhtaalla juomavedellä.
- **Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, ettei edellä mainittuja ohjeita ja varoituksia ole noudatettu.**

33502003FIN.fm Page 119 Tuesday, March 20, 2007 4:53 PM

JÄÄKAAPPIOSASTON KÄYTTÖ

Laitteen käyttöönotto

Laitteen käynnistys

Mallista riippuen laitteessa voi olla **ulkopuoliset kytkimet** tai **kaapin sisälle sijoitetut kytkimet**.

Kiinnitä pistoke pistorasiaan.

Laitteet, joissa on **ulkopuoliset kytkimet**:

- Käyttöpaneelin alapuolelle tai kaapin sisälle (mallista riippuen) sijoitettu valo syttyy, kun ovi avataan.
- Vihreä merkkivalo syttyy ilmaisten laitteen olevan toiminnassa.

Laitteet, joissa on **kaapin sisälle sijoitetut kytkimet**: kun laite on kytketty verkkovirtaan, sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan, ellei termostaattivalitsin ole asennossa ●.

Jääkaapin sisällä tai laitteen etupaneelissa sijaitsevalla termostaattikytkimellä voidaan säätää sekä jääkaappiosaston että pakastelokeron (mallikohtainen) lämpötila.

Lämpötilan säätäminen

1. Asianmukaisen toiminnan ja elintarvikkeiden parhaan säilymisen varmistamiseksi **termostaatti on suositeltavaa säätää oheisen tuotetietolehtisen ohjeiden mukaisesti.**
2. Osaston lämpötilaa säädetään termostaattikytkimellä seuraavasti:
   - käännettäessä kytkintä kohti **pienempiä arvoja 1-2/MIN** lämpötila **NOUSEE**,
   - kohdassa **3-4/MED** lämpötila on **KESKITASOLLA,**
   - käännettäessä kytkintä kohti **suurempia arvoja 5-7/MAX** lämpötila **ALENEE**.

Termostaatti asennossa ●: laitteen toiminta ja valo on sammutettu.

Huom!

- Ympäröivän ilman lämpötila, oven avaamistiheys ja laitteen sijainti saattavat vaikuttaa jääkaapin sisälämpötilaan. Ota huomioon nämä tekijät termostaattia säätäessäsi.

Elintarvikkeiden säilytys jääkaapissa

Sijoita elintarvikkeet oheisen kuvan mukaisesti.

A Valmiit ruoat
B Kala, liha
C Hedelmät ja vihannekset
D Pullot
E Juustot

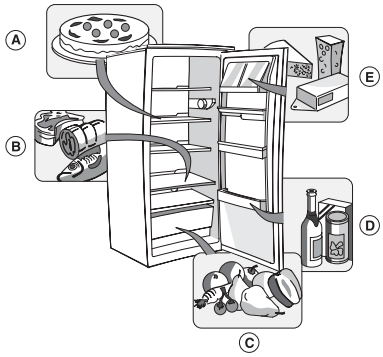

Huom!

- Jätä tilaa hyllyjen ja takaseinän väliin, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti jääkaapin sisällä.
- Älä laita elintarvikkeita kiinni jääkaapin takaseinään.
- Älä pane ruokia jääkaappiin lämpiminä.
- Säilytä nesteet suljetuissa astioissa.

Huomio

Runsaasti vettä sisältävät vihannekset saattavat aiheuttaa kosteuden muodostumista hedelmä- ja vihanneslaatikon kansitasoon: se ei kuitenkaan haittaa laitteen toimintaa.

Gourmet-säilytyslokero (mallikohtainen varuste)

Säilytyslokero, jonka valmistusmateriaalit sisältävät elintarvikkeiden kanssa yhteensopivia bakteereja tuhoavia luonnonaineita. Paremman hygienisyyden ansiosta lokeron tuoksu pysyy raikkaana ja juustot ja leikkeleet säilyvät pitempään.

6th Sense -toiminto (kuudes aisti)

6th Sense -toiminto (mallikohtainen varuste) aktivoituu automaattisesti seuraavassa tilanteessa:

Oven avaaminen

Toiminto käynnistyy aina, kun ovea avattaessa laitteen sisälämpötila muuttuu huomattavasti, ja se on käynnissä siihen saakka, kunnes optimaaliset säilytysolosuhteet ovat palautuneet.

HUOM! 6th Sense -toiminnon käynnissäolon kesto lasketaan laitteen sisällä olevien elintarvikkeiden määrän ja ulkolämpötilan perusteella. Sen vuoksi on täysin normaalia, että jos ruokien määrä tai lämpötila vaihtelee suuresti, myös laitteen toiminnassa voi esiintyä vaihtelua.

PAKASTELOKERON KÄYTTÖ

Pakastelokero on tyyppiä ** **, ** **tai **.**

Tyypin ** **tai **pakastelokeroissa voidaan säilyttää pakasteita pakkaukseen merkittyyn päivämäärään saakka. Jos pakastelokero on tyyppiä ** **, siinä voidaan myös pakastaa tuoreita elintarvikkeita.**

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastusmäärä 24 tunnissa on merkitty arvokilpeen.

Huom!

Pakastelokeron lämpötila säilyy elintarvikkeiden säilyttämisen vaatimalla tasolla myös sähkökatkon aikana. Tällöin on kuitenkin paras välttää oven avaamista.

Tuoreiden elintarvikkeiden pakastaminen (vain lokero)

Tärkeää

- Kääri tai pakkaa tuoreet elintarvikkeet: pakastukseen sopivaan alumiinifolioon, muovikelmuun, tiiviiseen muovipakkaukseen, kannelliseen polyeteeniastiaan tai pakastusrasiaan.
- Sijoita pakastettavat elintarvikkeet yläosaan ja jätä riittävästi tilaa pakkausten väliin, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti.
- Kun pakastelokeroon sijoitetaan elintarvikkeita, pakastuminen on tehokkainta, kun käännät termostaatin valitsinta puoli kierrosta pienempien arvojen suuntaan.
- Tuotteet ovat jäätyneet pakastuslämpötilaan 24 tunnin kuluttua.

**Laitteet, joissa on pakastelokero **

Noudata oheista säilytystaulukkoa tuoreiden pakastettujen elintarvikkeiden säilytyksessä.

Tarkista seuraavat asiat pakasteita ostaessasi:

- Pakkauksen tulee olla moitteettomassa kunnossa. Vialliset pakkaukset saattavat aiheuttaa elintarvikkeen pilaantumisen. Jos pakkaus on pullistunut tai jos siinä on kosteusjälkiä, tuotetta ei ole säilytetty optimiolosuhteissa, ja se on saattanut sulaa säilytyksen aikana.
- Osta pakasteet viimeiseksi ja kuljeta ne kotiin kylmälaukussa.
- Laita pakasteet pakastimeen heti kotiin tultuasi.
- Älä pakasta uudelleen osaksi sulanutta pakastetta, vaan käytä tuote 24 tunnin kuluessa.
- Vältä lämpötilan vaihteluita tai rajoita ne mahdollisimman vähäisiksi. Noudata pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää.
- Noudata aina pakkauksessa olevia säilytysohjeita.

KK	RUOKALAJI
1-3	
4-7	
8-12	

Jääkuutioiden valmistus
- Täytä jääkuutioastia vedellä 2/3-täyteen ja aseta se pakastelokeroon.
- Jos astia tarttuu pakastelokeron pohjaan, älä käytä sen irrottamiseen teräviä tai leikkaavia esineitä.
- Jääkuutiot irtoavat helpommin, kun taivutat astiaa varovasti.

JÄÄKAAPIN SULATUS JA PUHDISTUS

Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.

Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen.

Jääkaappiosaston takaseinään ilmestyvät vesipisarat osoittavat automaattisen sulatuksen olevan käynnissä.
Sulatusvesi johdetaan automaattisesti tyhjennysaukkoon, josta se valuu haihdutusastiaan.

Puhdista säännöllisesti sulatusveden tyhjennysaukko laitteen mukana toimitetun apuvälineen avulla varmistaaksesi, että sulatusvesi pääsee poistumaan.

Pakastelokeron sulatus

Pakastelokero on suositeltavaa sulattaa 1 tai 2 kertaa vuodessa, tai kun seinämiin on muodostunut paksu jääkerros.

Jään muodostuminen on normaalia. Kerroksen paksuus ja muodostumisnopeus riippuvat ympäristöolosuhteista ja oven avaamistiheydestä. Jäätä muodostuu nopeammin ylempiin ritilöihin. Jään muodostuminen erityisesti osaston yläosaan on normaalia eikä se vaikuta laitteen toimintaan.

Sulatus kannattaa tehdä silloin, kun säilytettäviä pakasteita on vähän.

- Avaa ovi ja tyhjennä lokero elintarvikkeista. Kääri pakasteet tiiviisti sanomalehteen ja vie ne viileään paikkaan tai pakkaa ne kylmälaukkuun.
- Jätä ovi auki, jotta jää sulaa.
- Puhdista pakastin sisäpuolelta lämpimään veteen ja/tai mietoon pesuaineeseen kastetulla sienellä. Älä käytä hankaavia aineita.
- Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
- Järjestä elintarvikkeet takaisin paikalleen.
- Sulje ovi.
- Kytke pistoke pistorasiaan.
- Käynnistä laite.

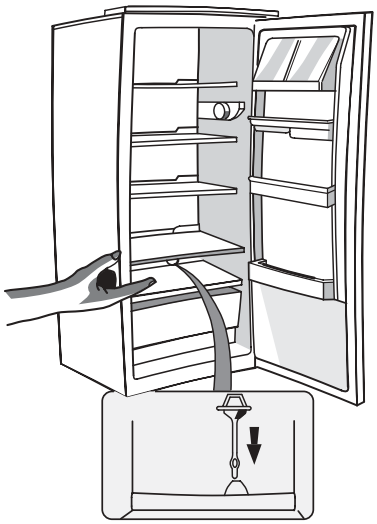

PUHDISTUS JA HUOLTO

Irrota pistoke pistorasiasta tai kytke laite irti sähköverkosta ennen minkään huolto- tai puhdistustoimenpiteen aloittamista.

- Puhdista jääkaappiosasto säännöllisesti lämpimään veteen ja/tai neutraaliin pesuaineeseen kastetulla sienellä. Huuhtele ja kuivaa pehmeällä pyyhkeellä.
  Älä käytä hankaavia aineita.
- Väliseiniä ei saa pestä vedessä. Ne puhdistetaan kostealla sienellä.
- Puhdista pakastinosasto sisältä sulatuksen yhteydessä.
- Puhdista ilmanvaihtoritilät ja laitteen takana oleva jäähdytin säännöllisesti pölynimurilla tai harjalla.
- Puhdista laite ulkopuolelta veteen kastetulla pehmeällä pyyhkeellä. Älä käytä hankausjauhetta, teräsvillaa, tahranpoistoainetta (esim. asetonia, trikloorietyleeniä) tai etikkaa.

Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan

1. Tyhjennä jääkaappi kokonaan.
2. Irrota laite sähköverkosta.
3. Sulata ja puhdista laite sisältä.
4. Kun jääkaappia ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, jätä ovi auki välttääksesi homeen, hajun ja hapettumisen muodostumista.
5. Puhdista laite.

- Puhdista pakastelokero sisältä (mallikohtainen) sulatuksen yhteydessä.
- Puhdista jääkaappiosasto säännöllisesti lämpimään veteen ja/tai neutraaliin pesuaineeseen kastetulla sienellä. Huuhtele ja kuivaa pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia aineita.

6. Pyyhi ulkopinnat kostealla puhdistusliinalla. Älä käytä hankausjauhetta, teräsvillaa, tahranpoistoainetta (esim. asetonia, trikloorietyleeniä) tai etikkaa.

Lampun vaihtaminen:

Lamppu vaihdetaan seuraavalla tavalla:

- Irrota laite sähköverkosta
- Paina lampun suojuksen yläosaa.
- Irrota lampun suojus.
- Vaihda tilalle uusi samanlainen tai maksimitehoinen lamppu. Maksimiteho (W) on merkitty lampun kantaan.
- Laita lampun suojus paikalleen ja odota 5 minuuttia, ennen kuin kytket laitteen taas toimintaan.

VIANMÄÄRITYS

Kun kuulet tällaisia ääniä

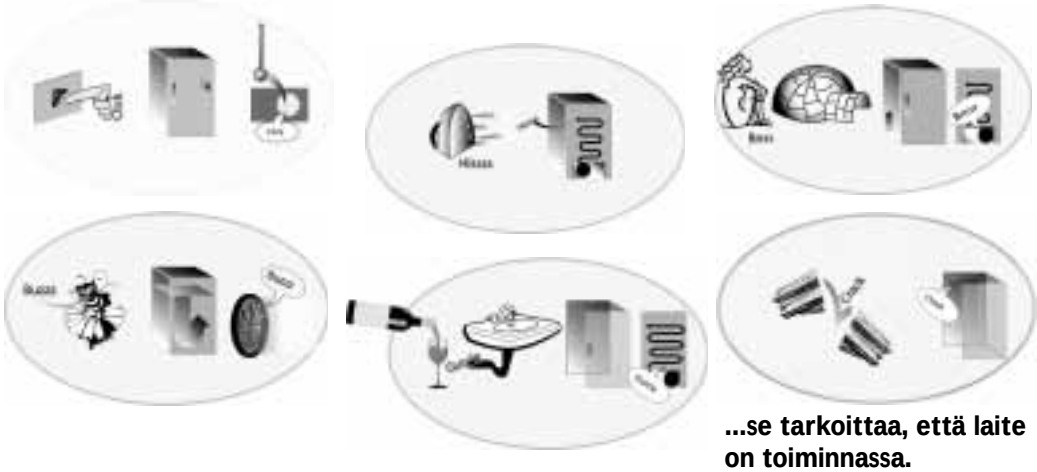

...se tarkoittaa, että laite on toiminnassa.

1. Laite ei toimi.

- Onko kyseessä sähkökatko?
- Onko pistoke kunnolla kiinni pistorasiassa?
- Onko virta kytketty päälle virtakytkimestä?
- Tarkista kodin sähkötaulun sulakkeet.
- Onko sähköjohto viallinen?

2. Osastojen sisälämpötila ei ole tarpeeksi alhainen.

- Sulkeutuvatko ovet kunnolla?
- Onko laite asennettu lämmönlähteen läheisyyteen?
- Ovatko ilmankiertoaukot tukossa?

3. Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.

- Onko sulatusveden tyhjennysaukko tukossa?

4. Sisävalo ei toimi.
Tarkista ensin kohta **1.** ja toimi sen jälkeen seuraavasti:

- Irrota laite sähköverkosta.
- Vaihda tilalle uusi samanlainen tai maksimitehoinen lamppu. Maksimiteho (W) on merkitty lampun kantaan.

5. Liikaa jäätä pakastinosastossa.

- Onko ovi tiiviisti suljettu?
- Estävätkö elintarvikkeet oven sulkeutumisen?

Pulputtavat tai puhaltavat jäähdytyspiiristä kuuluvat äänet ovat normaali ilmiö.

HUOLTOPALVELU

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon:

1. Kokeile, voitko itse poistaa häiriön (katso Vianmääritys).
2. Käynnistä laite uudelleen ja tarkista, onko häiriö poistunut. Jos häiriö esiintyy edelleen, kytke laite pois toiminnasta ja toista toimenpide noin tunnin kuluttua.
3. Jos häiriö ei tästä huolimatta häviä, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

   Ilmoita seuraavat asiat:
   - häiriön laatu,
   - laitteen malli,
   - Service-numero (laitteen sisäpuolelle kiinnitetyssä arvokilvessä SERVICE-sanan jälkeen oleva luku),
   - täydellinen osoitteesi,
   - puhelin- ja suuntanumerosi.

SERVICE 0000 000 00000

Huom!

Laitteen oven kätisyyden vaihtamista Huoltopalvelun toimesta ei katsota takuutoimenpiteeksi.

Oven kätisyyttä ei voi vaihtaa laitemalleissa, joissa oven kahva on edessä.

ASENNUS

- Älä asenna laitetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Sijoittaminen kuumaan tilaan, suoraan auringonpaisteeseen tai lämmönlähteen (lämpöpatterin, lieden) läheisyyteen nostaa energian kulutusta, ja tätä tulee sen vuoksi välttää.
- Jos tämä ei ole mahdollista, noudata seuraavia minimietäisyyksiä:
  - 30 cm puu- tai öljyliesistä,
  - 3 cm sähkö- ja/tai kaasuliesistä.
- Asenna toimitetut välikappaleet laitteen taakse sijoitetun lauhduttimen takaosaan (katso kuvaa).
- Laitteen tehokkaan toiminnan varmistamiseksi sen yläpuolelle on jätettävä vähintään 5 cm:n rako. Jätä tilaa myös viereisten kalusteiden ja laitteen väliin ilmankiertoa varten.
- Sijoita laite kuivaan, hyvin ilmastoituun tilaan. Tarpeen vaatiessa säädä etummaisia jalkoja.
- Puhdista sisäosa.
- Aseta varusteet laitteen sisään.

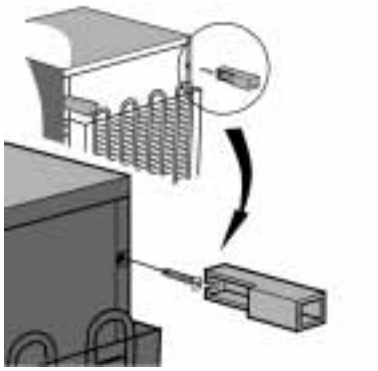

Sähköliitäntä

- **Sähköliitännät tulee suorittaa paikallisten määräysten mukaisesti.**
- Jännite- ja sähkönkulutustiedot on mainittu arvokilvessä, joka sijaitsee laitteen sisällä.
- **Laitteen maadoitus on lakisääteinen. Valmistaja ei vastaa mahdollisista ihmisille, eläimille tai esineille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat seurausta yllämainittujen määräysten laiminlyönnistä.**
- Jos pistokkeen ja pistorasian tyyppi ei ole sama, pistoke on vaihdettava pätevän asiantuntijan toimesta.
- Älä käytä jatkojohtoja tai soviteosia.

Sähköverkosta irrottaminen

Laite on voitava irrottaa sähköverkosta joko irrottamalla pistoke pistorasiasta tai verkkokytkimen avulla.